

ИТК

Разравнивание раствора различными ручными инструментами

Инструмент, инвентарь, материалы	Последовательность и технология выполнения приемов	Образцы выполнения приемов
РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА СОКОЛОМ		
 <p>Растворный ящик с глиняным раствором</p>  <p>Сокол</p>	<p>Разравнивание раствора соколом выполняют точно так же, как и намазывание, только на сокол не набирают раствор.</p>	
РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА ТЕРКАМИ, ПОЛУТЕРКАМИ		
<p>Полутёрки длиной от 0,8...1м</p> 	<p>а) Полутёрок берут за ручку двумя руками. б) Ставят его в горизонтальное положение. в) Приставляют к поверхности с нанесённым раствором нижним ребром так, чтобы длинное верхнее ребро полутёрка было приподнято. Нижним ребром с нажимом ведут по поверхности, срезая излишки, а в местах заглублённых и с кавернами полутерок ведут плашмя, заполняя раствором впадин и прочие дефекты.</p>	
 <p>Полутерок</p>	<p style="text-align: center;">НА СТЕНАХ</p> <p>1) При разравнивании раствора на стенах полутёрок ведут зигзагообразными движениями снизу вверх. 2) Затем полутёрок переводят в вертикальное положение разравнивают и уплотняют грунт зигзагообразными движениями и справа налево. 3) То же повторяют слева направо поверхности, постепенно увеличивая угол между полотном полутёрка и поверхностью.</p>	


НА ПОТОЛКАХ

- 1) По **потолку** раствор разравнивают короткими движениями, ведя полутёрок **на себя**.
- 2) Для точного выполнения операции – **вначале вдоль** потолка, **затем поперёк**.



НА СТЕНАХ

После предварительного затвердевания необходимо снять неровности штукатурным правилом трапециевидной формы до получения ровной поверхности. Штукатурка должна быть настолько отвердевший, чтобы правило не рвало слой, а вызывало легкое осыпание его поверхности.

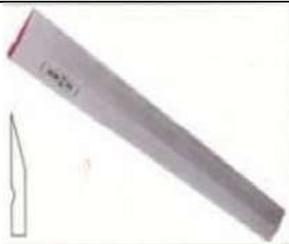

Правило трапециевидное



НА СТЕНАХ ПО МАЯКАМ

а) Правило прикладывают к **маякам** (при высококачественной штукатурке) и передвигают по маякам **снизу вверх**

(раствор уплотняется, разравнивается, излишки срезаются).

б) Правило передвигают по растворным маякам **«на локк»**, т. е. немного подняв идущее вперёд ребро правила. Раствор снимается и приглаживается **вторым** ребром.

в) Можно положить правило на маяки **плоскостью** и с небольшим нажимом вести его.

Не следует вести правило вперёд **«на сдир»**, т. е. острым ребром.




Правило h-образное



РАЗРАВНИВАНИЕ РАСТВОРА МАЛКОЙ

- а) Малку ставят вырезами на маяки и ведут **снизу вверх**.
- б) Для срезания излишка раствора малку ведут **под углом 90°**.
- в) Для сглаживания малку ведут **под углом 45°**.

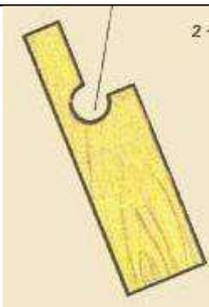

Малки разных размеров, с вырезами на концах, с ручками и без ручек



