


## ИТК

### Накрывка, затирка и заглаживание раствора

Инструмент, инвентарь, материалы	Последовательность и технология выполнения приемов	Образцы выполнения приемов
<p>Раствор для накрывки</p>  <p>Растворный ящик</p>  <p>Миксер штукатурный МХР 1602 Е PROTOOL 1500W.</p>  <p>Кисть макловица для смачивания поверхности</p> 	<p><b>Нанесение гипсовых, доломитовых, известковых и цементно-известковых финишных шпатлевок (накрывок)</b> Перед началом работ хорошо и неравномерно впитывающие основания, а также сильно пылящие, осыпающиеся основания или с появляющимися меловыми выцветами, а также требующие улучшения водостойкости, необходимо смочить водой или грунтовать грунтовочным средством для данной поверхности для улучшения адгезии и монолитности штукатурки Приготовить раствор из сухой финишной смеси согласно инструкции производителя с помощью штукатурного миксера. Дать раствору настояться и еще раз быстро перемешать Раствор наносится равномерно на оштукатуриваемую поверхность с помощью металлической гладилки или шпателя. Затем наложенная финишная шпатлевка выравнивается металлической гладилкой. Окончательное заглаживание финишной шпатлевки (накрывки) производится путем затирки войлочной теркой или теркой с губкой. К данной операции необходимо приступать после начала ее схватывания (время зависит от температуры и влажности воздуха).</p>	    

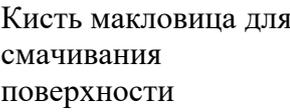

Терки,  
сетка или наждачная  
бумага для  
шлифования



Брусочек-держатель



Брусочек- держатель с  
механизмом  
удлинения стержня  
для шлифования  
труднодоступных  
мест



Терка с  
поролоновым  
покрытием



Терка с покрытием  
войлок

## ЗАТИРКА

**1-й способ – «вкруговую»**, выполняют следующим образом.

Одной рукой берут терку, прижимают плотно к поверхности штукатурки и делают круговые движения против часовой стрелки. Бугорки и неровности срезают ребром терки. Раствор, перемещаемый теркой по поверхности, должен заполнить впадины. Нажимают на терку с различной силой:

на выпуклостях – сильнее, на вогнутостях – слабее.

Раствор с ребер терки счищают и используют для подмазывания протирки и раковин.

При затирки вкруговую на поверхности остаются слегка заметные кругообразные следы без раковин и натасков раствора.

**2-й способ - «вразгонку»**, выполняют после затирки вкруговую для высококачественной отделки поверхности и выполняется она следующим образом.

Терку хорошо прижимают к поверхности и начинают

производить ею прямолинейные движения – взмахи.

Этим способом устраняют все следы от затирки «вкруговую».

Затерев небольшую поверхность (0,5 – 1м<sup>2</sup>) вкруговую, её тут же затирают вразгонку.

Затирку вразгонку стен высотой 4м ведут в два взмаха:

- один сверху, от потолка до подмостей,
- другой – от подмостей до пола, что позволяет получить на оштукатуриваемой поверхности только один стык.

## ЗАГЛАЖИВАНИЕ

Процесс заглаживания накрывки гладилками идентичен работе полутерком при разравнивании раствора.

Заглаживание выполняется **двумя** способами:

**1-й способ** – нанесенную накрывку сначала разравнивают деревянным полутерком, а затем на стенах накрывку заглаживают гладилкой в одном (вертикальном) направлении ведя гладилку от **пола к потолку**, или в двух направлениях, **вертикальном**, а затем **в горизонтальном по длине или ширине пола**. На потолке сначала заглаживание выполняют **поперек лучей света**, идущих из окон, а затем **по их направлению**.



**2-й способ**- в этом случае одновременно намазывают и разравнивают накрывку, а затем заглаживают её.

**При заглаживании работу лучше вести двум обучающимся:**

2 один наносит раствор и разравнивает его,

3 другой заглаживает

Учитывая, что накрывка последний, отделочный слой штукатурного намета, работа должна быть выполнена так, чтобы на поверхности не было раковин, выбоин, зернистости, натосков и других дефектов.